


830,0

675,0

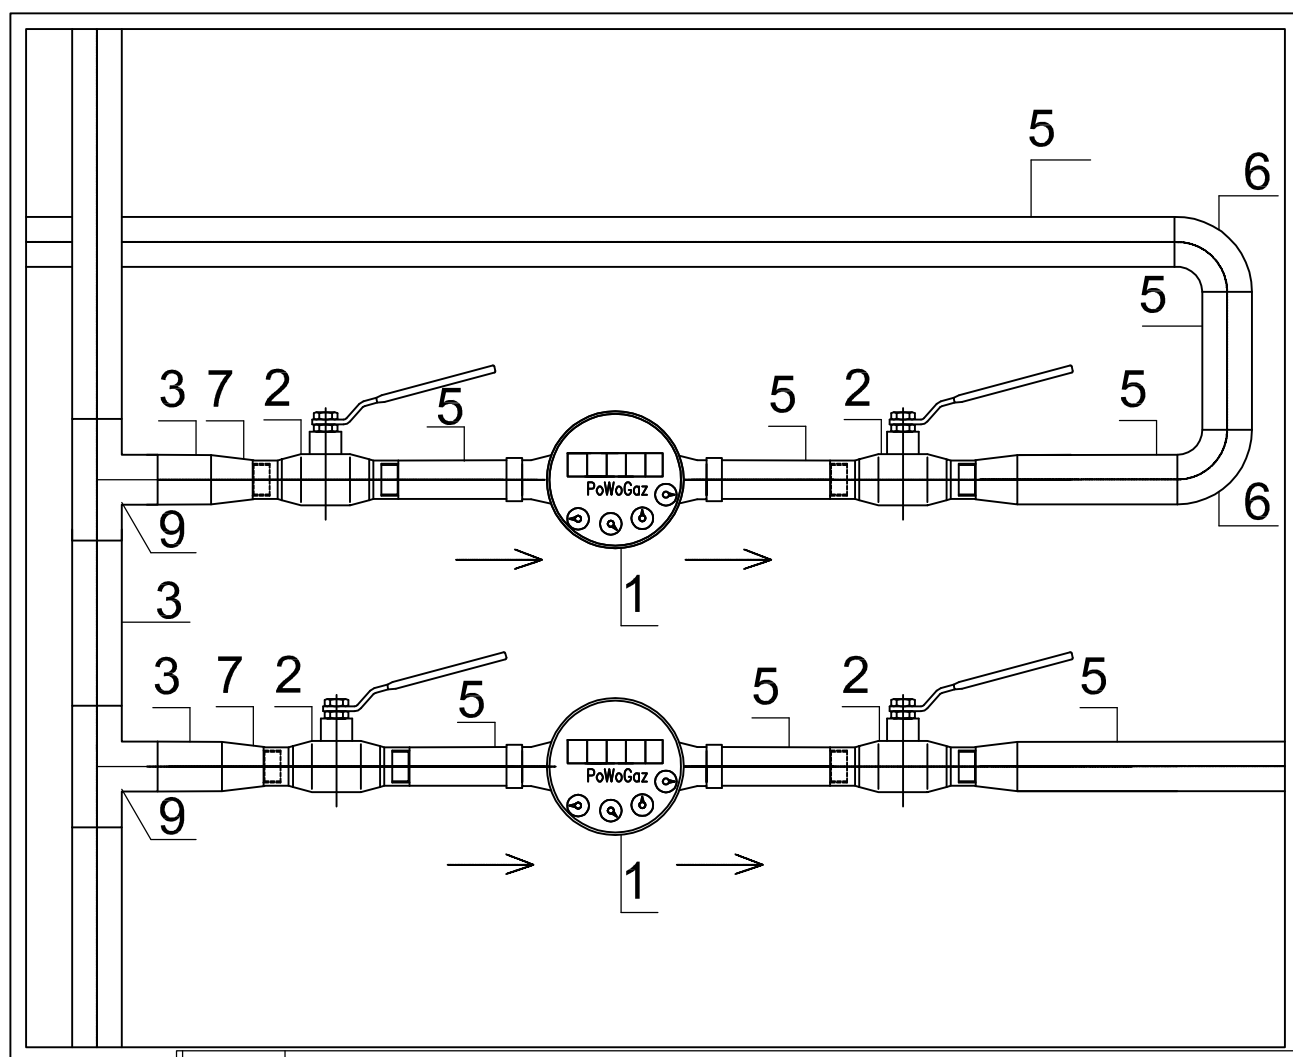

8

UWAGA !
Wodomierze
zamontować
na konsolach
wodomierzowych

Nr	
1	Wodomierz typu JS 2,5 DN 20 firmy POWOGAZ
2	Zawór kulowy odcinający DN 25
3	Przewód instalacyjny Ø32x4,4 PE-Xc
4	Kolano Ø32x4,4 PE-Xc
5	Przewód instalacyjny Ø25x3,5 PE-Xc
6	Kolano Ø25x3,5 PE-Xc
7	Złączka PUSH z kołnierzem, z gwintem zewnętrznym Ø32x4,4/G1(Ø25)
8	Szafka natynkowa SWN-5 firmy SAW-POL o wym. 830/675/140 mm
9	Trójnik Ø32x4,4 PE-Xc

**Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a**

Projektant:	mgr inż. Jerzy Kaszubski	GT.II-83 464-22/76		Data: 07.2013
Asystenci:	mgr inż. Maciej Rogowski			Stadium: PW
Sprawdzający:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/DOŚ/08		
Temat:	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z dostosowaniem do utworzenia mieszkań socjalnych, Czarny Bór, ul. XXX-lecia PRL 51			Skala: 1:50
Inwestor:	Gmina Czarny Bór ul. XXX-lecia 18; 58-379 Czarny Bór			Nr rys.: 14
Tytuł rys.:	SCHEMAT NR2 –ZABUDOWA WODOMIERZA			